

VT-9350

DVD PLAYER AUTOMOTIVO

SISTEMA DE SOM AUTOMOTIVO COM REPRODUTOR DE DVD, VCD, JPG, MP4, MP3, WMA, CD, USB e Cartão MMC/SD e SINTONIZADOR DIGITAL DE RÁDIO AM/FM

A **FIXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, CNPJ 04.153.665/0001-96, garante este produto pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (Código de Defesa do Consumidor), e os subsequentes como garantia adicional concedida pela FIXNET contra qualquer defeito de material ou fabricação. Para que este certificado tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de venda do produto e deste Certificado de Garantia sem emendas, adulterações ou rasuras.

Da Garantia

A **FIXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, durante o prazo estipulado, garante:

- Mão-de-Obra e reposição de peças empregadas no reparo de defeitos devidamente constatados como Sendo de fabricação.

Os reparos só poderão ser efetuados pela **FIXNET** ou pela rede de Postos Autorizados por ela credenciada.

O Consumidor terá o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar de irregularidades (Vícios aparentes, de fácil e imediata constatação).

O Produto poderá ser instalado pelo próprio consumidor, conforme orientação do Manual de Instruções.

NOTA: Os aparelhos que possuírem acessórios, a garantia contra defeito de fabricação para esses componentes é de 90 (noventa) dias contados a partir da data da Nota Fiscal de compra do produto.

Condições que Anulam a Garantia

O produto perderá a Garantia (mesmo dentro do prazo mínimo legal), se:

- O defeito apresentado tiver sido ocasionado por mal uso ou desobediência ao que determinar o Manual de Instruções.

- O produto tiver sido ajustado por pessoas não credenciadas, não pertencentes a **FIXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.** ou rede de Postos Autorizados.

- Tiver sido ligado à fonte de energia (Rede Elétrica, Baterias, Pilhas, etc.) de características diferentes daquelas especificadas no Manual de Instruções ou sujeita a flutuações excessivas.

- For constatada a adulteração no número de série que identifica o produto.

Defeitos não Incluídos na Garantia

- A garantia não cobre defeitos decorrentes de uso do produto em situações não domésticas e/ou residenciais.

- Defeitos ou danos ao produto originais de casos fortuitos ou força maior (Queda, Agentes Químicos, Maus Tratos, etc.), assim como problemas causados por agentes da natureza (Raio, Excesso de Umidade e Calor).

- O Transporte do produto deverá ser feito na embalagem original para maior segurança do mesmo.

IMPORTANTE

A Garantia não cobre atendimentos domiciliares, ficando a eventual cobrança de taxa de instalação e/ou retirada à critério de cada posto da rede autorizada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

TELEFONES

Grande São Paulo (11) 3304.2022
 Capitais e Grandes Cidades 4003.2022
 Demais Localidades 0800-882-2022

REDE AUTORIZADA

www.fixnet.etc.br/redepostos


PARA MAIORES INFORMAÇÕES

www.fixnet.etc.br

VICTORY

VT-9350

DVD PLAYER AUTOMOTIVO

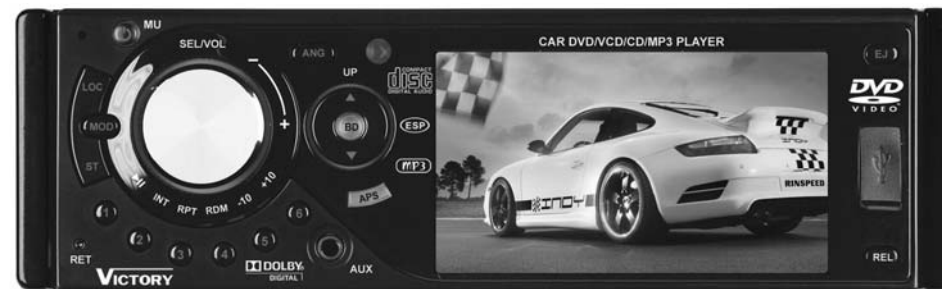

SISTEMA DE SOM AUTOMOTIVO COM REPRODUTOR DE DVD, VCD, JPG, MP4, MP3, WMA, CD, USB e Cartão MMC/SD e SINTONIZADOR DIGITAL DE RÁDIO AM/FM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

Em busca de aperfeiçoamento tecnológico e visual, as informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	03
ANTES DE OPERAR	04 - 09
PRECAUÇÕES	04
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS DISCOS	04
INFORMAÇÃO SOBRE BATERIA DO CONTROLE REMOTO	04
DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO	05
DESCRIÇÃO DA FACE DO PAINEL FRONTAL	06
DESCRIÇÃO DO CHASSI DA UNIDADE APÓS DESTACAR O PAINEL FRONTAL	07
DESCRIÇÃO DO CHASSI DA UNIDADE APÓS BAIXAR O PAINEL FRONTAL	07
DESCRIÇÃO DA PARTE TRASEIRA DO GABINETE	07
CONECTANDO O FIO DE ESTACIONAMENTO AO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO	08
DESCRIÇÃO DOS FIOS DE ENTRADA E SAÍDA	08
INSTALAÇÃO DA UNIDADE	08
OPERAÇÕES COMUNS	10
OPERAÇÕES DO RÁDIO	11
OPERAÇÕES BÁSICAS DE DISCO, USB ou MMC/SD	12 - 13
INICIANDO A REPRODUÇÃO	12
PAUSAR A REPRODUÇÃO	12
PARAR A REPRODUÇÃO	12
SELECIONAR UM CAPÍTULO/FAIXA COM OS BOTÕES NUMÉRICOS	13
SELECIONAR UM CAPÍTULO/FAIXA ATRAVÉS DO MENU PRINCIPAL	13
FINALIZAR A REPRODUÇÃO	13
OPERAÇÕES AVANÇADAS DE DISCO, USB ou MMC/SD	14 - 19
REPRODUÇÃO ACELERADA	14
REPRODUÇÃO EM CÂMERA LENTA	14
REPRODUÇÃO QUADRO-A-QUADRO	14
REPETIÇÃO DA REPRODUÇÃO	14
REPETIÇÃO DE INTERVALO A-B	15
REPRODUÇÃO EM MODO INT	15
REPRODUZIR UM CAPÍTULO/FAIXA OU HORÁRIO ESPECÍFICO	15
REPRODUÇÃO ALEATÓRIA	15
REPRODUÇÃO DE DIFERENTES ÂNGULOS	16
REPRODUÇÃO AMPLIADA	16
MUDANDO O IDIOMA DA LEGENDA	16
MUDANDO O IDIOMA DE ÁUDIO	16
MUDANDO O SISTEMA DE SINAL DE VÍDEO	16
OSD - INFORMAÇÕES NA TELA	17
PROGRAMA DE REPRODUÇÃO	17
REPRODUZINDO CD DE IMAGENS EM FORMATO JPEG	18
OPERAÇÃO DE MP4	18
FUNÇÃO ESP E ID3	18
OPERAÇÃO COM LEITOR USB E MMC/SD	19
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DO DVD PLAYER	20 - 23
GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	24
ESPECIFICAÇÕES	25
CERTIFICADO DE GARANTIA	28

AVISO

Para prevenir riscos de fogo ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.



O RAIOS COM PONTA DE SETA dentro de um triângulo equilátero, tem a intensão de alertar o usuário sobre a presença de voltagem perigosa no interior do produto, com magnitude suficiente para constituir risco de danos pessoais por choque elétrico.



O PONTO DE EXCLAMAÇÃO dentro de um triângulo equilátero, é usado para indicar sobre um componente específico que só poderá ser substituído por componentes especificados nestes documentos por razões de segurança.

Esta etiqueta foi afixada à unidade, para informar a procedimento apropriado para trabalhar com o feixe laser:



ETIQUETA DE PRODUTO LASER CLASSE 1:
Esta etiqueta está anexada no lugar ilustrado para informar que o aparelho contém um componente laser.




ETIQUETA DE AVISO - INFORMAÇÃO DE RADIAÇÃO
Esta etiqueta está colocada na parte interna da unidade. Para alertá-lo sobre informações adicionais do produto. O equipamento contém radiação laser de raio laser, de acordo com o limite de produtos laser classe 1.

ANTES DE OPERAR

PRECAUÇÕES

SEGURANÇA

1. FONTE DE ENERGIA: A unidade pode ser conectada à fonte de energia somente do tipo descrito no manual de instruções ou como marcado na unidade.
2. A unidade foi desenvolvida para o terminal negativo do veículo que está ligado ao metal do carro. Por favor, confirme isto antes de efetuar a instalação.
3. Não permita que os fios dos alto-falantes sofram um curto-circuito. Caso contrário, poderá sobrecarregar o sistema ou queimar o amplificador.
4. Não instale o painel destacável antes de conectar os fios.
5. A caixa protetora é produzida para proteger o painel frontal quando não estiver em uso, e sua utilização deve ser observada conforme mostra a ilustração ao lado.

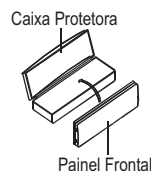

MEIO AMBIENTE

1. Não utilize esta unidade próximo de água ou umidade.
2. Se formar umidade na parte interna das lentes, a unidade pode não operar corretamente. Para corrigir este problema, espere aproximadamente uma hora para a umidade evaporar.
3. Se o interior do veículo estiver extremamente quente, não utilize a unidade até que o veículo tenha uma temperatura interna aceitável.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS DISCOS

MANUTENÇÃO

1. Para deixar os discos limpos, segure-os pelas bordas e não toque na superfície de reprodução.
2. Não cole fita adesiva ou papéis adesivos no disco. Se ficar resíduos de cola na superfície, limpe antes de utilizar, evitando assim que a cola danifique o sistema interno de leitura.
3. Não exponha o disco diretamente à luz solar, ou próximo de fontes de calor como calefator, nem deixe dentro do veículo, quando este estiver estacionado sob a luz direta do sol, que pode elevar drasticamente a temperatura interna do veículo.
4. Coloque sempre o disco em sua embalagem quando não estiver em uso.

LIMPEZA

1. Antes de reproduzir, limpe o disco com um pano seco e limpo. Limpe sempre, passando o pano do centro para as bordas do disco.
2. Não utilize derivados de petróleo, Tíner, produtos de limpeza comercial ou pulverizadores anti-estático. Estes produtos podem danificar a unidade.



ESPECIFICAÇÕES

SUPRIMENTO DE ENERGIA DC 12V

POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA 4x50Watts RMS

DIMENSÕES 178 x 50 x 167 MM

ESPECIFICAÇÕES DO DVD

Formatos suportados DVD/VCD/JPEG/MP4/MP3/WMA/CD

Sistema de Vídeo NTSC/PAL-M

Sistema de Áudio 24 bit/96KHz

Sistema de Carregamento Automático

Ângulo de Montagem 0 a +/-30

ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

Tipo de Vídeo 4:3 e 16:9

Nível de Saída de Vídeo Composto: 1.0 +/- 0.2Vp-p

Impedância: 75 ohms

Resolução Horizontal 500

ESPECIFICAÇÕES DE ÁUDIO

Saída de Áudio Analógico 2.0+0-1.0 Vrms

Frequência de Resposta 20Hz ~ 20KHz (a 1KHz 0 dB)

Taxa S/N (Áudio) Maior ou igual a 90dB ((a 1KHz 0 dB)

Separação 50dB

ESPECIFICAÇÕES DE RÁDIO

FM

Taxa de Frequência 87,5MHz - 108.0MHz

Sensibilidade Utilizável 3uV

Frequência I.F. 10.7MHz

AM

Frequência 522KHz - 1620KHz

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se seu aparelho não aparentar estar funcionando apropriadamente, verifique os itens abaixo, antes de entrar em contato com o Centro de Serviço Autorizado.


SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA / SOLUÇÃO
NÃO HÁ IMAGEM, SOM OU INDICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - Veja se a unidade está ligada. - Veja se o fusível não está queimado. - Verifique as instalações.
NÃO HÁ SOM MAS TEM IMAGEM	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se a saída de áudio tem uma boa conexão. - Veja se o conector de áudio não está danificado. - Verifique o nível de volume. - Verifique as configurações de áudio. - Verifique o botão MUTE.
NÃO HÁ IMAGEM MAS TEM SOM	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se a saída de vídeo tem uma boa conexão. - Verifique as conexões de vídeo. - Veja se o conector de vídeo não está danificado. - Verifique as configurações de vídeo.
IMAGEM EM PRETO E BRANCO	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se o sistema de TV está configurado corretamente.
FALHAS NA IMAGEM OU NO SOM	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se as configurações de AUDIO estão corretas. - Verifique se o disco está riscado ou com alguma irregularidade. - Verifique se o conector AV e o terminal de saída não estejam danificados e apropriadamente conectados. - Verifique se não há condensação no interior das lentes. Se houver, mantenha a unidade desligada por uma hora e então tente novamente. - Verifique se o ângulo de instalação é menor que 30°.
NA TELA APARECE: NO DISC (sem disco) OU BAD DISC (mau disco)	<ul style="list-style-type: none"> - Certifique-se de que colocou um disco no compartimento. - Verifique se colocou o disco com a etiqueta para cima. - Verifique se o disco não está distorcido. - Verifique se o disco não está riscado ou com alguma irregularidade. - Verifique se o formato do disco é compatível com a unidade. - Certifique-se de que a temperatura no interior do veículo não está alta em demasia. Se estiver, espere o ambiente esfriar e então tente novamente. - Substitua o disco por um outro.
CONTROLE REMOTO NÃO OPERA PERFEITAMENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique as baterias do controle remoto e tenha certeza de que estejam bem carregadas e com boa condutividade. - Direcione o controle remoto para o sensor da unidade. - Verifique se não há obstáculos entre o controle remoto e o sensor da unidade.
ALGUNS BOTÕES DE FUNÇÃO NÃO OPERAM	<ul style="list-style-type: none"> - Desligue a unidade e então ligue-a novamente. - Reconfigure a unidade para os valores de fábrica e então ligue-a novamente. - Remova o painel frontal da unidade, instale-o novamente e então ligue a unidade novamente.
O RÁDIO NÃO OPERA	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se o cabo da antena está conectado firmemente, ou manualmente sintonize uma estação.

ANTES DE OPERAR


INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA DO CONTROLE REMOTO

COLOCAÇÃO DA BATERIA DO CONTROLE REMOTO


1. Antes de utilizar o controle remoto pela primeira vez, puxe a folha de isolamento na direção mostrada Figura 1.



2. Pressione o bloco do compartimento da bateria na direção indicada pela seta A da figura, então puxe o bloco para fora do controle remoto, na direção indicada pela seta B da Figura 2.

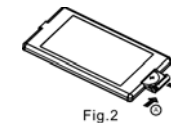

3. Coloque a bateria com a polaridade positiva (+) voltada para cima e volte a colocar o bloco na posição, conforme mostra a Figura 3.

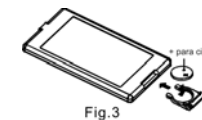


NOTA SOBRE A BATERIA DO CONTROLE REMOTO

1. Uso impróprio da bateria pode causar superaquecimento ou explosão. Isto pode resultar em ferimento ou fogo.
2. O vazamento do líquido interno da bateria, pode causar danos irreversíveis ao controle remoto. (A vida útil de uma bateria é de 6 meses em condições normais de uso e temperatura ambiente).
3. Não provoque um curto à bateria.
4. Não jogue a bateria no fogo.
5. Para evitar riscos de acidente, mantenha as baterias longe do alcance de crianças.

ANTES DE OPERAR

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

1. **Botão TILT** (Para destacar a frente removível)
2. **Botão MENU** (Acessa o Menu)
3. **Botão POWER** (Liga/Desliga a unidade)
4. **Botão ACIMA** (Move o cursor para cima)
5. **Botão SKIP** (Salta para a próxima faixa)
6. **Botões DIREITA** (Move o cursor para a direita)
7. **Botão SKIP** (Vai ao início da faixa atual ou salta para a faixa anterior)
8. **Botão ABAIXO** (Move o cursor para baixo)
9. **Botão SEL** (Seleciona o item iluminado)
10. **Botão PLAY/PAUSE** (Reproduz ou faz uma pausa à reprodução)
11. **Botões NUMÉRICOS (0~10, +10, -10)**
12. **Botão 10+**
13. **Botão SETUP** (Acessa as configurações)
14. **Botão MODE (Modo)**
15. **Botão APS**
16. **Botão SEARCH** (Busca)
17. **Botão RDM (Random)** (Para reproduzir as faixas de forma aleatória)
18. **Botão RPT** (Para reproduzir as faixas repetidamente)
19. **Botão SUBTITLE** (Idioma das Legendas)
20. **Botão TITLE/PBC** (Idioma do Título / Controle de Reprodução)
21. **Botão ANGLE** / **ST** (Ângulo / Estéreo)
22. **Botão ZOOM (Ampliação)**
23. **Botões ÁUDIO** (Acessa os ajustes de áudio)
24. **Botão CLK (Relógio)** (Para ajustar o horário)
25. **Botão A-B** (Memoriza e reproduz intervalo A-B)
26. **Botão INT** (Reproduz a introdução das faixas do disco atual)
27. **Botão EQ (Equalizador)** (Acessa as pré-configurações de equalizador)
28. **Botão LOC/SLOW-FWD** (Bloqueio / Reprodução em Câmera Lenta)
29. **Botão MUTE (Mudo)** (Inibe a saída de áudio)

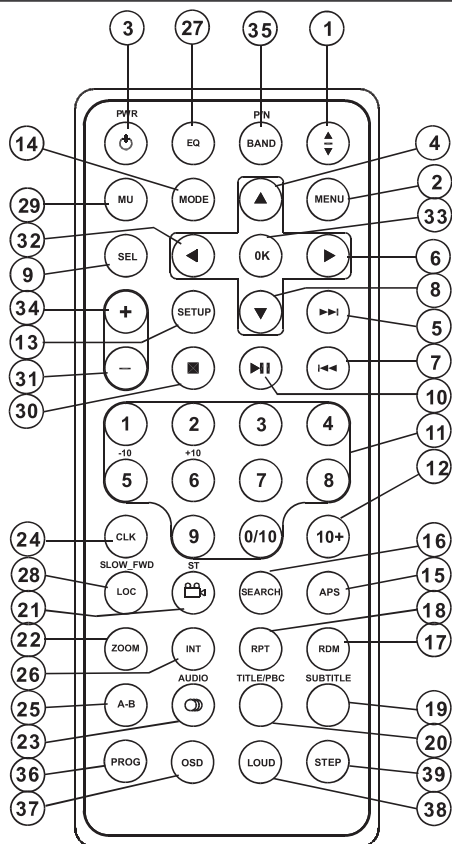

30. **Botão STOP** (Para a reprodução)
31. **Botão - (Volume)** (Para abaixar o volume)
32. **Botão ESQUERDA** (Move o cursor para a esquerda)
33. **Botão OK** (Confirma a seleção atual)
34. **Botão + (Volume)** (Para aumentar o volume)
35. **Botão BAND / P-N** (Para selecionar a Banda / P-N)
36. **Botão PROG (Programação)** (Para programar as faixas)
37. **Botão OSD**
38. **Botão LOUD (Loudness)** (Para aumentar a qualidade da saída de áudio)
39. **Botão STEP** (Passo-a-Passo)

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DO DVD PLAYER

DIGITAL SETUP (CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA DIGITAL)

DIGITAL SETUP

OP MODE
DYNAMIC RANGE
DUAL MONO

OP MODE (MODO DE OPERAÇÃO)

Para selecionar o modo de saída de áudio.

LINE OUT - Compressão linear da saída de áudio. O nível de volume é baixo.

RF REMOD - Pode fazer o nível de volume sair alto.

DYNAMIC RANGE (GAMA DINÂMICA)

Após selecionar o modo de operação LINE OUT, então você poderá ajustar a taxa de compressão linear. Se você ajustar para FULL (Completo) o valor de pico do sinal de áudio estará em mínimo. Se você ajustar para OFF (Desligado), o valor de pico do sinal de áudio estará em máximo.

DUAL MONO (MONO DUPLO)

Para selecionar o modo de saída de áudio desejado para os sinais direito e esquerdo.

Existem 4 modos disponíveis como abaixo:

STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DO DVD PLAYER

VIDEO SETUP (CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO)

VIDEO SETUP

BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
SHARPNESS

BRIGHTNESS (BRILHO)

Para ajustar o Brilho da imagem.

CONTRAST (CONTRASTE)

Para ajustar o contraste da imagem.

HUE (MATIZ)

Para ajustar a matiz da imagem.

SATURATION (SATURAÇÃO)

Para ajustar a saturação da imagem.

SHARPNESS (NITIDEZ)

Para ajustar a nitidez da imagem.

SPEAKER SETUP (CONFIGURAÇÕES DOS ALTO-FALANTES)

SPEAKER SETUP

DOWNMIX

Desenvolvido para você escolher o efeito de som desejado quando não possuir um alto-falante central ou um sub-woofer. Existem 3 modos: LT/RT, STEREO e VSS.

LT/RT

Quando reproduzindo um disco com efeito dolby estéreo PRO LOGIC, selecione este item para obter uma saída de áudio com efeito de cinema.

STEREO

Quando reproduzindo um disco com saída de áudio com 5.1 canais, você poderá ouvir o sinal sair pelo canal esquerdo e direito. Quando reproduzindo um disco com saída de áudio com 2 canais, você poderá ouvir o sinal sair pelos 2 canais em sinal estéreo.


VSS

Quando reproduzindo um disco gravado com saída de áudio de 5.1 canais, o alto-falante principal pode dar saída de áudio com efeito VSS.


ANTES DE OPERAR

DESCRIÇÃO DA FACE DO PAINEL FRONTAL

1. Botão POWER / MUTE
2. Botão ANG / TILT
3. Botão RELEASE
4. Botão MODE
5. Entrada AUX
6. Botão SEL / VOLUME
7. Tela LCD 3,5"
8. Sensor do Controle Remoto
9. Botão BAND
10. Botões UP/DN (Acima/Abaixo)
11. Botão EJECT
12. Botão 1 e PLAY/PAUSE
13. Botão 2 e INT (Introdução)
14. Botão 3 e RPT (Repetição)
15. Botão 4 e RDM (Aleatório)
16. Botão 5 e -10
17. Botão 6 e +10
18. Entrada USB
19. Botão RESET (Reiniciar)
20. Botão APS
21. Botão EQ (Equalizador)
22. Botão CLK (Relógio)

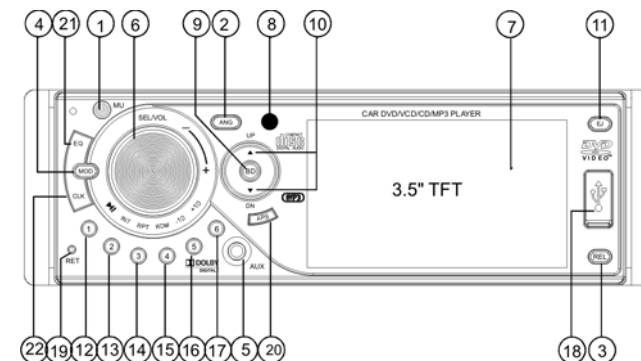


DESCRIÇÃO DO CHASSI DA UNIDADE APÓS DESTACAR O PAINEL FRONTAL

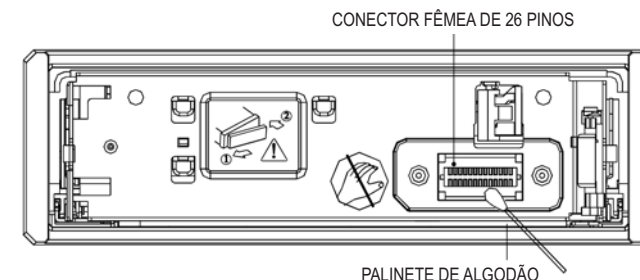

Quando este conector estiver com acúmulo de sujeira ou pó, por favor limpe-o com um palinete de algodão.

DESCRIÇÃO DO CHASSI DA UNIDADE APÓS ABAIXAR O PAINEL FRONTAL

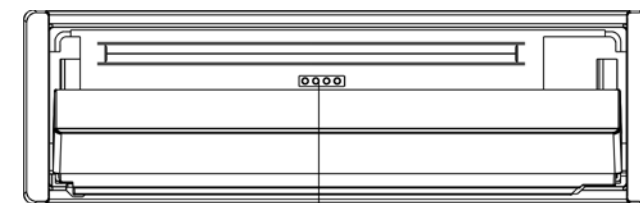


LEDs indicadores

Os LEDs indicadores, ficam acesos o tempo todo, para auxiliar você nas operações no escuro.

ANTES DE OPERAR


DESCRIÇÃO DA PARTE TRASEIRA DO GABINETE

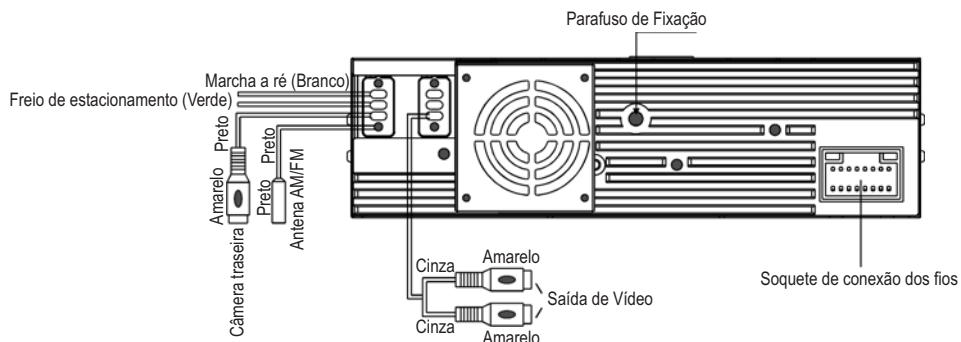


NOTA:

1. Após a conexão do Freio de Estacionamento, o vídeo na Tela LCD do painel frontal somente será mostrado após o carro estar estacionado.
2. Utilize um dos terminais do fio terra para prender o parafuso de fixação e a outra extremidade para conectar ao polo negativo da fonte de energia. De outro modo, o vídeo na tela pode ficar piscando.

CONECTANDO O FIO DE ESTACIONAMENTO AO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO

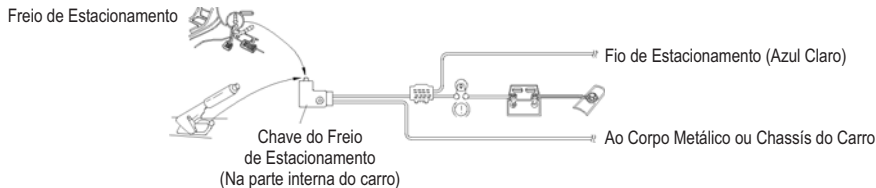

DESCRIÇÃO DOS FIOS DE ENTRADA E SAÍDA

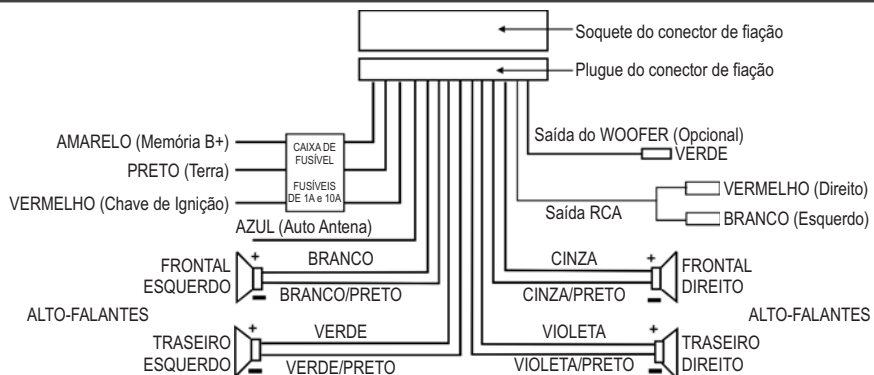

NOTAS

- Utilize somente alto-falantes com 4ohms de impedância.
- Certifique-se de que o fio Azul da antena não faça contato com nenhum fio aterrado.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DO DVD PLAYER

RATING (CLASSIFICAÇÃO)

O item é utilizado para configurar um novo nível de classificação.

1. Selecione o item **PASSWORD** e pressione o botão ► para acessar. Insira a senha e então pressione o botão **OK** para desbloquear o item de configuração de nível de classificação.
2. Selecione o item **RATING** e então pressione o botão ► para acessar e utilize os botões **DIRECIONAIS** para selecionar seu nível de classificação desejado. Pressione **OK** para confirmar.
3. Selecione o item **PASSWORD** novamente e pressione o botão ► para acessar. Insira a senha e então pressione o botão **OK** para bloquear novamente o item de classificação.

DEFAULT (PADRÃO)

Este item é feito para retornar todas as configurações para os valores de fábrica.

LANGUAGE SETUP (CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA)

LANGUAGE SETUP

OSD LANGUAGE
AUDIO LANG
SUBTITLE LANG
MENU LANG

OSD LANGUAGE (IDIOMA NA TELA)

Para selecionar o idioma do MENU DO SISTEMA e todas as operações mostradas na tela durante a reprodução.

AUDIO LANG (IDIOMA DE ÁUDIO)

Para selecionar o idioma de áudio disponível.

SUBTITLE LANG (IDIOMA DA LEGENDA)

Para selecionar o idioma da legenda disponível.

MENU LANG (IDIOMA DO MENU)

Para selecionar o idioma do menu disponível.

AUDIO SETUP (CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO)

AUDIO OUT (SAÍDA DE ÁUDIO)

Só há o modo ANALÓGICO
(SPDIF/OFF, não está disponível)

KEY (CHAVE)

Para selecionar a base do som da música.
Entre baixo e alto.

AUDIO SETUP

AUDIO OUT
KEY

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DO DVD PLAYER

CONFIGURAÇÕES INICIAIS

1. Pressione o botão **SETUP** no controle remoto para acessar o menu do sistema do DVD.
2. Existem 6 páginas de configuração. Pressione o botão ► ou ◀ para selecionar a página de configuração desejada.
3. Pressione o botão ▲ ou ▼ para selecionar um item de configuração da página selecionada.
4. Pressione o botão ► para acessar o item de configuração selecionado, então pressione o botão ▼ ou ▲ para selecionar o modo de configuração desejado e finalmente pressione o botão **OK** para confirmar o ajuste.
 - Pressione o botão ◀ para voltar à tela anterior do menu de configuração.
 - Pressione o botão **SETUP** novamente ou utilize os botões **DIRECIONAIS** para iluminar o item **EXIT SETUP** e então pressione o botão **OK** para sair do menu do sistema.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT

TV SYSTEM (SISTEMA DE TV)

Este produto suporta saída de vários sistemas de TV.

Se sua TV somente tiver o sistema NTSC ou PAL, a tela piscará e ficará sem cor caso um sistema de TV seja selecionado erroneamente. Nesse caso, pressione o botão **N/P** para alternar para o sistema de cor correto da TV.

TV TYPE (TIPO DE TV)

Selecione o tipo de TV adequado ao seu formato de tela.

4:3 PS - Para TVs com tela 4:3. Quando reproduzindo tamanho 16:9 (widescreen), o lado direito e esquerdo da imagem serão cortados.

4:3 LB - Para TVs com tela 4:3. Quando reproduzindo tamanho 16:9 (widescreen), aparecerá no topo e no rodapé da tela, uma tarja preta, entretanto, toda a imagem original será exibida na tela.

16:9 (widescreen) - Para TVs com tela widescreen 16:9.

PASSWORD (SENHA)

Este item de configuração é utilizado para bloquear e desbloquear o nível de classificação de proteção dos pais. O Sistema vem bloqueado de fábrica e a senha original é **0000**.


Você pode selecionar uma nova senha como quiser: Selecione o item **PASSWORD** e pressione o botão ► para acessar, então insira a senha original e pressione o botão **OK** para desbloquear.

Pressione o botão ► para acessar novamente, então insira a nova senha através dos botões **NUMÉRICOS** e pressione o botão **OK** para confirmar e gravar. Antes de outra pessoa ver o manual, você deve guardar a senha na memória e cortar a parte **PASSWORD** do manual.

ANTES DE OPERAR



INSTALAÇÃO DA UNIDADE

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

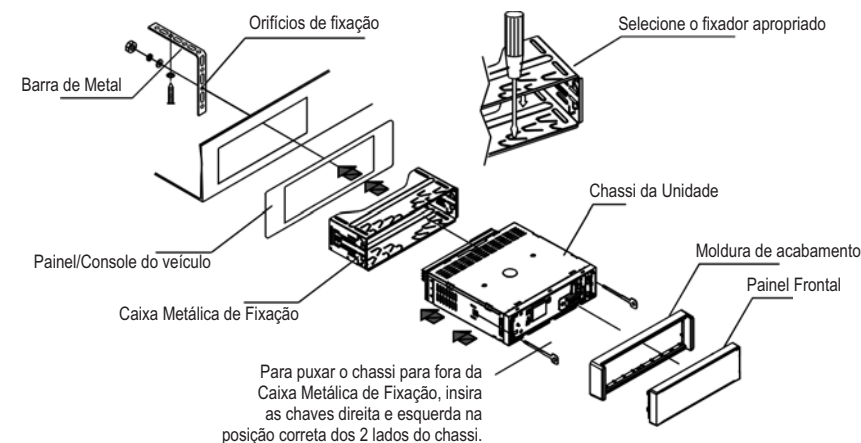

NOTA

Remova os parafusos de transporte do Deck, antes de operar

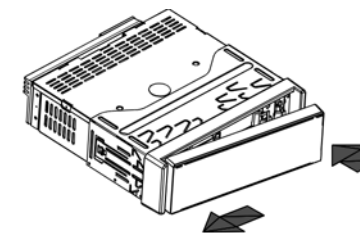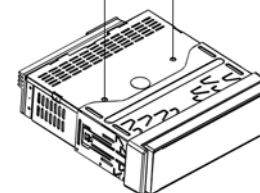

Para instalar o painel frontal no chassi da unidade, primeiro instale o lado esquerdo na posição correta, então, empurre o lado direito em direção da unidade até ouvir o clique (Siga as orientações da ilustração).

OPERAÇÕES COMUNS

LIGAR E DESLIGAR

Pressione o botão **POWER** para ligar a unidade.

Mantenha pressionado o botão **POWER** no painel frontal ou uma breve pressão no botão **POWER** no controle remoto para desligar a unidade.

SELECIONAR A FUNÇÃO MODO

Pressione o botão **MODE** para selecionar TUNER (rádio), DISC (após inserir um disco), USB (após conectar um adaptador USB), CARD (após inserir um cartão de memória MMC/SD) ou AUX.

AJUSTAR O NÍVEL DE SOM

Gire o botão **VOL** no painel frontal ou pressione/mantenha pressionado os botões + ou - no controle remoto para ajustar o volume ao nível de audição desejado.

INIBIR O SOM

Pressione o botão **MUTE** para ligar/desligar o modo MUDO e inibir/reactivar a saída de som.

Pressione rapidamente o botão **POWER** no painel frontal para ter o mesmo efeito.

Em modo MUDO, o som poderá ser reativado pressionando um dos seguintes botões:

MUTE, EJECT, VOL, +/-, SEL, POWER (Painel frontal), MODE.

MOSTRAR E AJUSTAR O HORÁRIO DO RELÓGIO

Pressione o botão **CLK** para mostrar a hora do relógio na tela LCD do painel frontal.

Mantenha pressionado o botão **CLK** para mudar a cor da hora do relógio, então gire o botão **VOL** no painel frontal ou pressione + ou - no controle remoto para ajustar a hora, então dê uma breve pressão no botão **SEL** para mudar a cor dos minutos do relógio, então gire o botão **VOL** no painel frontal ou pressione + ou - no controle remoto para ajustar os minutos.

SELECIONAR O MODO DE EQUALIZADOR PRÉ-AJUSTADO

Pressione o botão **EQ** para selecionar a curva de equalização pré-ajustada entre:

POP, ROCK, CLAS, FLAT. O efeito de som será mudado.

REMOVER O PAINEL FRONTAL

Pressione o botão **RELEASE** no painel frontal para destacar o painel frontal da unidade, então você poderá remover o painel frontal.

SELECIONAR O ÂNGULO ADEQUADO DO PAINEL FRONTAL

Pressione o botão **TILT** repetidamente para selecionar o melhor ângulo do painel frontal como segue:

-->ANGLE0-->ANGLE1-->ANGLE2-->ANGLE3-->ANGLE4-->

LIGAR/DESLIGAR O MODO LOUDNESS

Pressione o botão **LOUD** no controle remoto para ligar/desligar o modo Loudness e aperfeiçoar a qualidade de saída de áudio.

REINICIAR A UNIDADE

Pressione o botão **RESET** reabilita programas distorcidos para zero, quando a tela apresenta informações errôneas ou quando as funções dos botões não tem efeito.

AJUSTAR A CURVA DE EQUALIZAÇÃO

Para ajustar a curva de equalização, pressione rápida e repetidamente o botão **SEL** para selecionar a curva de equalização de VOL (volume), BAS (baixos), TRE (agudos), BAL (balanço), FAD (Fade), então gire o botão **VOL** no painel frontal ou pressione os botões + ou - no controle remoto para ajustar o nível do item selecionado.

OPERAÇÕES AVANÇADAS DE DISCO, USB ou MMC/SD

OPERAÇÃO COM LEITOR DE CARTÃO MMC/SD OU USB

Ligue a unidade DVD Player, então insira um dispositivo USB ou um cartão de memória MMC/SD, então o monitor mostrará o menu principal do dispositivo inserido.

Todas as operações são as mesmas dos formatos correspondentes.

Quando você quiser inserir um cartão de memória, precisa abaixar o painel frontal para o ângulo ideal que pode ser ANG3 ou ANG4.

Quando quiser remover o cartão, primeiro empurre-o até ouvir um clique, para então puxá-lo para fora.



Entrada para Cartão de Memória

REPRODUZINDO CD DE IMAGEM EM FORMATO JPEG

1. O menu raiz é mostrado no monitor quando o sistema muda para o modo DISC. Nesta hora ele reproduz arquivos MP3/WMA. (Os botões **TITLE** ou **MENU** não estarão disponíveis).
No menu principal, o ícone da esquerda é para arquivos MP3/WMA, o ícone do meio é para arquivos JPEG e o ícone da direita é para arquivos de VÍDEO. Se um desses 3 tipos de arquivo não estiver no CD atual, você não poderá mover o cursor para o ícone relacionado.
2. Quando no meu principal, pressione os botões **DIRECIONAIS** para selecionar o FOLDER (pasta), arquivo ou ícone desejado, então pressione o botão **OK** ou **PLAY** para abrir a pasta, ou para reproduzir o arquivo selecionado, ou reproduzir o conteúdo do ícone selecionado.
Quando no menu principal, você pode também utilizar os botões **NUMÉRICOS** para inserir o número do arquivo desejado e reproduzi-lo.
Quando você seleciona o ícone de arquivos JPEG, pressione os botões **▲** ou **▶** para selecionar o primeiro arquivo JPEG, então pressione o botão **▼** para selecionar o arquivo JPEG desejado e finalmente, pressione o botão **OK** ou **PLAY** para mostrar a imagem JPEG em tela cheia no monitor LCD.
3. Durante a reprodução de JPEG, pressione os botões **DIRECIONAIS** para alterar o ângulo de visualização da imagem, conforme abaixo:
 - ▶ 90° em sentido horário
 - ◀ 90° em sentido anti-horário
 - ▲ +◀ ACIMA / +▶ ABAIXO
 - ▼ +◀ ESQUERDA / +▶ DIREITA

OPERAÇÃO DE ARQUIVOS MP4

1. Quando no menu principal for mostrado na tela LCD quando iniciado o modo DISCO, então iniciará a reprodução dos arquivos automaticamente.
Durante a reprodução, pressione o botão **STOP** para parar a reprodução e voltar ao menu raiz.
2. Quando mostrando o menu principal, pressione os botões **DIRECIONAIS** para selecionar a pasta ou o arquivo desejado, então pressione o botão **OK** ou **PLAY** para abrir a pasta ou reproduzir o arquivo selecionado.
Quando mostrando o menu principal, você também pode utilizar os botões **NUMÉRICOS** para inserir o número do arquivo desejado e reproduzi-lo.
 - Os botões **ANGLE**, **PROG**, **RDM**, **INT** e **TITLE/PBC** não estarão disponíveis.
 - As outras funções são as mesmas mostradas em discos DVD, mas a função **RPT** é a mesma mostrada em MP3/WMA.

FUNÇÃO ESP e ID3

Existe a função ESP em todos os formatos de disco.

Em modo MP3/WMA, durante a reprodução, a informação do nome do arquivo, nome da pasta, título da canção, artista e álbum, serão mostradas na tela LCD ao longo da reprodução da faixa.

BOTÃO BAND

Em modo RADIO, pressione o botão **BAND** no controle remoto ou no painel frontal para selecionar sua banda de rádio desejada de FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2, e a seleção aparecerá em forma de palavra na Tela LCD.

BOTÃO TUNE/SEEK (Sintonia/Obter) UP/DOWN (Para Cima/Para Baixo)

Em modo RADIO

1. Mantenha pressionado o botão **UP/DN** no painel frontal ou os botões **▶▶** / **◀◀** no controle remoto para buscar automaticamente para frente / para trás, uma estação disponível na frequência atual.
2. Pressione rapidamente o botão **UP/DN** no painel frontal ou os botões **▶** / **◀** no controle remoto para buscar manualmente para frente / para trás, passo a passo, sua estação na frequência atual.

BOTÃO APS

Em modo RADIO

1. Quando efetuar uma pressão prolongada no botão **APS**, o rádio buscará por frequências mais baixas e checará o nível de sinal até o primeiro ciclo ser terminado. E então, as 6 estações com sinal mais forte serão pré-configuradas nas memórias numéricas.
2. Quando pressionado rapidamente o botão **APS**, o rádio buscará em cada estação pré-ajustada no M1.

NOTA: Em banda FM, FM1, FM2 e FM3 são checadas uma de cada vez.

Em banda AM, AM1 e AM2 são checadas uma de cada vez.

BOTÕES DE ESTAÇÕES PRÉ-AJUSTADAS (1~6)

Em modo RADIO

1. Para memorizar a frequência atual na banda atual, mantenha pressionado qualquer um dos seis botões de **1 a 6**.
2. Para selecionar a estação memorizada, pressione o botão de **1 a 6** onde foi gravada.

BOTÃO ST

Pressione o botão **ST** no controle remoto para selecionar o modo de saída de som de FM entre ESTÉREO ou MONO.

BOTÃO LOC

Em modo RADIO

1. Quando o sinal da estação de rádio estiver muito fraco e o efeito de recepção estiver ruim, verifique se aparece na tela LCD a palavra LOC. Se estiver aparecendo, pressione o botão **LOC** para desligar a função LOC, então sintonize novamente a estação de rádio distante.
2. Quando o sinal da estação de rádio estiver muito forte, pode acontecer interferência no efeito de recepção, então pressione o botão **LOC** para ligar a função e então aparecerá a palavra LOC na tela LCD, então sintonize novamente a estação de rádio local.

OPERAÇÕES BÁSICAS DE DISCO, USB ou MMC/SD

INICIANDO A REPRODUÇÃO

1. Pressione o botão **POWER** rapidamente para ligar a unidade.
2. Pressione o botão **EJECT** para baixar o painel frontal.
3. Insira um disco no compartimento (com a etiqueta voltada para cima), então o painel frontal fechará e voltará ao ângulo original.

NOTA

- a. Alguns discos seriamente riscados ou fabricação/qualidade de gravação pobre, podem não tocar.
- b. Se a unidade não puder ler o disco em condições normais, por favor tente expulsar e recolocar o disco.
- c. OBSERVAÇÃO
 - Além dos discos normais CD e DVD, esta unidade suporta reproduzir CD-R, CD-RW, DVD-R e DVD-RW. Entretanto, dependendo das condições do equipamento de gravação, programa gravado ou do disco, alguns destes tipos de disco podem não ser reproduzidos.
 - Quando lidar com gravações em CD-R, CD-RW, DVD-R ou DVD-RW, gravados em velocidade alta, pode resultar em qualidade pobre de sinal. É recomendável selecionar a velocidade mais lenta possível.

PAUSAR A REPRODUÇÃO

Quando reproduzindo discos DVD/VCD/CD/MP3/WMA, pressione o botão **PAUSE** no controle remoto para efetuar uma pausa na reprodução, pressione o botão **PLAY** para reativar a reprodução.

PARAR A REPRODUÇÃO

Quando reproduzindo discos DVD/VCD/CD/MP3/WMA, pressione o botão **STOP** uma vez para parar a reprodução momentaneamente, então pressione o botão **PLAY** para reativar a reprodução do ponto onde foi efetuada a parada. Pressione o botão **STOP** duas vezes para parar totalmente a reprodução, então pressione o botão **PLAY** para iniciar a reprodução do início da faixa/capítulo.

SELECIONAR CAPÍTULO/FAIXA COM OS BOTÕES UP/DN OU ►►/◄◄

Pressione os botões UP/DN no painel frontal ou os botões ►►/◄◄ no controle remoto durante a reprodução para selecionar o próximo ou último capítulo/faixa para reproduzir.

NOTA:

Pressione os botões UP/DN ou os botões ►►/◄◄ múltiplas vezes para avançar múltiplos capítulos/faixas para frente ou para trás, respectivamente.

OPERAÇÕES AVANÇADAS DE DISCO, USB ou MMC/SD

OSD - INFORMAÇÕES NA TELA

Reproduzindo DVD

Pressione o botão **OSD** repetidamente no controle remoto para ligar ou desligar a função. Quando estiver ligada, mostrará informações como: Número do título, número do capítulo, tempo decorrido do capítulo, tempo restante do capítulo, tempo decorrido do título, tempo restante do título, etc.

Reproduzindo VCD/CD

Pressione o botão **OSD** repetidamente no controle remoto para ligar ou desligar a função. Quando estiver ligada, mostrará informações como: Número da faixa, tempo decorrido da faixa, tempo restante da faixa, tempo decorrido do disco, tempo restante do disco.

Reproduzindo MP3/WMA

Pressione o botão **OSD** repetidamente no controle remoto para ligar ou desligar a função. Quando estiver ligada, mostrará informações como: Número da faixa, tempo decorrido da faixa, tempo restante da faixa.

PROGRAMA DE REPRODUÇÃO

Permite que você memorize capítulos/faixas de discos DVD/VCD/MP3/WMA/CD na ordem desejada.

1. Durante a reprodução, pressione o botão **PROG** para acessar o menu de programação como mostra a figura abaixo.

Para discos DVD

PROGRAM			
T	C	T	C
1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

Play Clear

Para discos VCD/MP3/WMA/CD

PROGRAM			
1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

Play Clear

2. Utilize os botões **DIRECIONAIS** para mover o cursor até a posição desejada para inserir o número da faixa.
3. Utilize os botões **NUMÉRICOS** para inserir o número do capítulo/faixa desejado.
4. Utilize os botões **DIRECIONAIS** para mover o cursor até o item **PLAY**, então pressione o botão **OK** para iniciar a reprodução do título/capítulo/faixa na ordem programada. Somente pressionando o botão **PLAY**, também inicia a mesma reprodução.
 - Para sair do programa de reprodução, primeiro pressione o botão **STOP**, então pressione o botão **PLAY** ou o botão **PROG** duas vezes para voltar ao modo normal de reprodução.
 - Para remover toda a programação, mova o cursor até o item **CLEAR** e pressione o botão **OK**.
 - Para alterar a sequencia programada, mova o cursor até o item que deseja alterar e insira o número da nova programação.
 - Durante a reprodução de discos VCD, se o modo PBC estiver ligado, ao mesmo tempo que que acessar o modo de programa, ele desligará automaticamente o modo PBC.

OPERAÇÕES AVANÇADAS DE DISCO, USB ou MMC/SD

REPRODUÇÃO DE DIFERENTES ÂNGULOS

1. Quando reproduzindo discos VCD/MP3/WMA/CD, o botão **ANGLE** no controle remoto não estará disponível.
2. Quando reproduzindo discos DVD, pressione o botão **ANGLE** repetidamente no controle remoto para visualizar a mesma cena em diferentes ângulos.

NOTA: Esta função somente estará disponível em discos DVD gravados a função ANGLE.

REPRODUÇÃO EM MODO ZOOM (AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO)

Durante a reprodução de discos DVD/VCD, pressione o botão **ZOOM** continuamente para ampliar ou reduzir uma determinada área da imagem na tela, com os seguintes múltiplos:

ZOOMx2, ZOOMx3, ZOOMx4, ZOOMx1/2, ZOOMx1/3, ZOOMx1/4, ZOOM OFF.

Pressione os botões DIRECIONAIS para navegar através da imagem quando ampliada.

MUDANDO O IDIOMA DA LEGENDA

Quando reproduzindo discos DVD, pressione o botão **SUBTITLE** repetidamente para selecionar o idioma de legenda desejado ou desligar a legenda.

Depende da forma que o disco utilizado foi gravado.

Quando reproduzindo discos VCD/MP3/WMA/CD, o botão não estará disponível.

MUDANDO O IDIOMA DE ÁUDIO

1. Quando reproduzindo discos DVD, pressione o botão **AUDIO** repetidamente para selecionar o idioma de áudio.
Depende da forma que o disco utilizado foi gravado.
2. Quando reproduzindo discos VCD, pressione o botão **AUDIO** repetidamente para selecionar o modo de som entre MONO L (Mono Esquerdo), MONO R (Mono direito), MIX MONO (Mono misturado) e STEREO (estéreo) na função idioma.
3. Quando reproduzindo discos CD/WMA/MP3, o botão **AUDIO** não estará disponível.

MUDANDO O SISTEMA DE SINAL DE VÍDEO

Durante a reprodução de discos DVD/VCD, pressione o botão **BAND (P/N)** no painel frontal ou no controle remoto repetidamente para mudar o SISTEMA DE SINAL DE VÍDEO.

OPERAÇÕES BÁSICAS DE DISCO, USB ou MMC/SD

SELECIONAR CAPÍTULO/FAIXA COM OS BOTÕES NUMÉRICOS

Quando reproduzindo discos DVD/VCD (PBC desligado)/CD/MP3/WMA, pressione um dos botões **1~9** e **0/10** para selecionar diretamente uma faixa/capítulo (o botão 0/10 é usado como o botão 10). Se você quer selecionar uma faixa cujo número é superior a 10, pressione o botão **10+**, **1~9** e **0/10**. Siga os exemplos abaixo:

1. Para reproduzir a faixa/capítulo 13, primeiro pressione o botão **10+** uma vez, então pressione o botão **3**.
2. Para reproduzir a faixa/capítulo 34, primeiro pressione o botão **10+** por três vezes, então pressione o botão **4** (o botão 0/10 é usado como o botão 0).

SELECIONAR CAPÍTULO/FAIXA PELO MENU ROOT/PBC (Só com discos compatíveis)

Quando reproduzindo discos DVD

1. Pressione o botão **TITLE** no controle remoto para mostrar a lista de títulos.
2. Pressione os botões **DIRECIONAIS** para mover o cursor e selecionar o título desejado, e então pressione o botão **OK** ou **PLAY** para abrir o menu raiz do título selecionado.
3. Pressione os botões **DIRECIONAIS** para mover o cursor e selecionar o capítulo desejado, e finalmente pressione o botão **OK** ou **PLAY** para iniciar a reprodução do capítulo selecionado.
Durante a reprodução, pressionando o botão **MENU** pode mostrar diretamente o menu raiz do título em reprodução.

Em modo VCD

1. Quando iniciando com a função PBC (Controle de reprodução) ligada, reproduzirá desde o início do disco e mostrará o menu PBC na tela LCD, se o disco tiver sido produzido com a função.
2. Pressione os botões **NUMÉRICOS** para selecionar a faixa desejada para reprodução.

Em modo MP3/WMA

1. O menu raiz será mostrado na tela LCD todo o tempo (e os botões TITLE ou MENU não estarão disponíveis).
2. Pressione os botões **DIRECIONAIS** para selecionar seu FOLDER (diretório) desejado, então pressione o botão **OK** ou **PLAY** para abrir o FOLDER, e então pressione os botões **DIRECIONAIS** para selecionar o arquivo desejado e finalmente pressione o botão **OK** para iniciar a reprodução do arquivo.

FINALIZAR A REPRODUÇÃO

1. Pressione o botão **EJECT** para baixar o painel frontal, então o disco contido no compartimento de discos, será removido automaticamente e você poderá tirá-lo e guardá-lo em sua caixa.
2. Mantenha pressionado o botão **POWER** no painel frontal ou pressione rapidamente o botão **POWER** no controle remoto para desligar o DVD Player.

OPERAÇÕES AVANÇADAS DE DISCO, USB ou MMC/SD

REPRODUÇÃO ACELERADA

Durante a reprodução normal, mantenha pressionado os botões **UP/DN** no painel frontal ou os botões **▶▶/◀◀** no controle remoto continuamente para avanço e retrocesso rápidos nas seguintes velocidades: x2, x4, x8, x20 e normal.

Durante a reprodução acelerada, pressione o botão **PLAY** para voltar a reprodução normal.

REPRODUÇÃO EM CÂMERA LENTA

Durante a reprodução, pressione o botão **SLOW_FWD** para executar a função de reprodução em câmera lenta.

Cada vez que pressionar o botão **SLOW_FWD**, a reprodução ficará mais lenta, de acordo com as velocidades a seguir: x1/2, x1/3, x1/4, x1/5, x1/6, x1/7 e normal.

Durante a reprodução em câmera lenta, pressione o botão **PLAY** para voltar à reprodução normal.

NOTA: Esta função somente opera em modo vídeo.

REPRODUÇÃO QUADRO A QUADRO

Se a unidade estiver reproduzindo atualmente um disco DVD/VCD, pressione o botão **STEP** consecutivamente para mostrar a cena atual quadro-a-quadro. Cada pressão no botão, avançará um quadro.

Pressione o botão **PLAY** para voltar à reprodução normal.

REPETIÇÃO DA REPRODUÇÃO

1. Em modo de reprodução de discos DVD:

Pressione o botão **RPT** (repetir) para selecionar entre:

REP CHAPTER (repetir capítulo), REP TITLE (repetir título), REP ALL (repetir tudo) ou REP OFF (repetição desligada).

2. Em modo de reprodução de discos VCD (PBC Desligado) / CD:

Pressione o botão **RPT** (repetir) para selecionar entre:

REP ONE (repetir uma), REP ALL (repetir tudo) ou REP OFF (repetição desligada).

Quando estiver reproduzindo um disco VCD, com a função PBC ligado, o botão RPT não estará disponível.

3. Em modo de reprodução de discos MP3/WMA:

Pressione o botão **RPT** (repetir) para selecionar entre:

REP ONE (rep. uma), REP DIR (rep. diretório), REP ALL (rep. tudo) ou REP OFF (desligado).

OPERAÇÕES AVANÇADAS DE DISCO, USB ou MMC/SD

REPETIÇÃO DE INTERVALO A-B

Se você quer repetir um intervalo específico no disco, então você deve pressionar o botão **A-B** da seguinte forma.

1. Pressione o botão **A-B** uma vez, para definir o ponto inicial do intervalo desejado. Pressione novamente o botão **A-B** para definir o ponto final do intervalo desejado. Então a unidade iniciará a reprodução deste intervalo repetidamente.
2. Para cancelar o modo de repetição de intervalo A-B e voltar à reprodução normal do disco, pressione o botão **A-B** pela terceira vez.

NOTA:

Durante a reprodução de VCD/MP3/WMA/CD, o intervalo A-B deve estar na mesma faixa.

Durante a reprodução de DVD, o intervalo A-B pode ser selecionado em diferentes capítulos.

REPRODUÇÃO EM MODO INT (INTRODUÇÃO)

1. Quando reproduzindo discos VCD (PBC desligado)/CD, pressione o botão **INT** para reproduzir os primeiros 15 segundos de cada faixa do disco. Pressione o botão **INT** novamente para voltar à reprodução normal.
2. Quando reproduzindo discos DVD/MP3/WMA, o botão **INT** não estará disponível.

REPRODUÇÃO DE UM CAPÍTULO/FAIXA OU HORÁRIO ESPECÍFICO

1. Quando reproduzindo discos DVD, pressione o botão **SEARCH** para mostrar o menu de títulos, então utilize os botões **NUMÉRICOS** para inserir o número do título. Utilize os botões **DIRECIONAIS** para iluminar o capítulo, então utilize os botões **NUMÉRICOS** para inserir o número do capítulo. Você pode ainda utilizar os botões **DIRECIONAIS** para iluminar o tempo do item, então pressione o botão **OK** ou **PLAY** para reproduzir o capítulo ou o horário selecionado.
2. Quando reproduzindo discos VCD/MP3/WMA/CD, pressione o botão **SEARCH** para mostrar o menu de faixas, então utilize os botões **NUMÉRICOS** para inserir o número da faixa. Você pode ainda utilizar os botões **DIRECIONAIS** para iluminar o horário do item, então pressione os botões **NUMÉRICOS** para inserir o horário desejado para iniciar a reprodução. Finalmente, pressione os botões **OK** ou **PLAY**, para reproduzir a faixa ou a partir do horário selecionado.

REPRODUÇÃO ALEATÓRIA

Quando reproduzindo discos DVD/VCD (PBC desligado)/MP3/WMA/CD, pressione o botão **RDM** para alternar entre RANDOM ON/OFF (Aleatório Ligado/Desligado).

Quando o modo RANDOM estiver em estado ON, a reprodução acontecerá de forma aleatória.